Manual de Instalación del Gabinete ***SGRPRU***

El gabinete puede alojar paneles Vista 10P, Vista 48, XL2T y PIMA Captain Incluyendo el Radio TRU-100.

Características del Gabinete. • Gabinete acabado en Pintura Electrostática. • Dimensiones 225 x 275 x 75 mm. • Color Blanco. Equipo incluido para la instalación de los paneles: A). 4 Postes de aluminio (sujetadores) de 1/4 de pulgada. B). 4 tornillos de 6/32 cabeza tipo Philips. C). 4 tuercas de 1/4 de pulgada. D). Un sujetador de tarjeta para los paneles Vista.	(A) Poste (B) Tornillo (C) Tuerca (D) Sujetador	Equipo Herramientas para su instalación. • Desarmador tipo Philips. • Dado o llave de 1/4 de pulgada. • Taladro. • Broca de 1/4 de pulgada. • 3 taquetes de 1/4 de pulgada. • 3 Tornillos para taquetes de un cuarto de pulgada.
Montaje de los paneles Vista 10 y 48. • Sólo se utilizarán dos de los sujetadores de aluminio (A) y el sujetador de tarjeta Vista (D). • Montamos los sujetadores en los orificios marcados con una V (en el esquema 2) como lo muestra el esquema 1. • Al montar las tarjetas es necesario colocar el sujetador (D).	Montaje del panel XL2T • Se utilizan los 3 sujetadores de aluminio (A). • Montamos los sujetadores en los orificios marcados con una X (en el esquema 2) según instrucciones del esquema 1.	Montaje del panel Captain • Se utilizan los 4 sujetadores de aluminio (A). • Montamos los sujetadores en los orificios marcados con una C en el esquema 2 según instrucción del esquema 1.

ASEGURAR EL CONECTAR A TIERRA FÍSICA LA TERMINAL "E"

Vista de Perfil del Gabinete

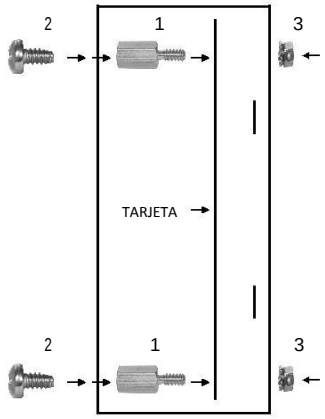

Esquema 1

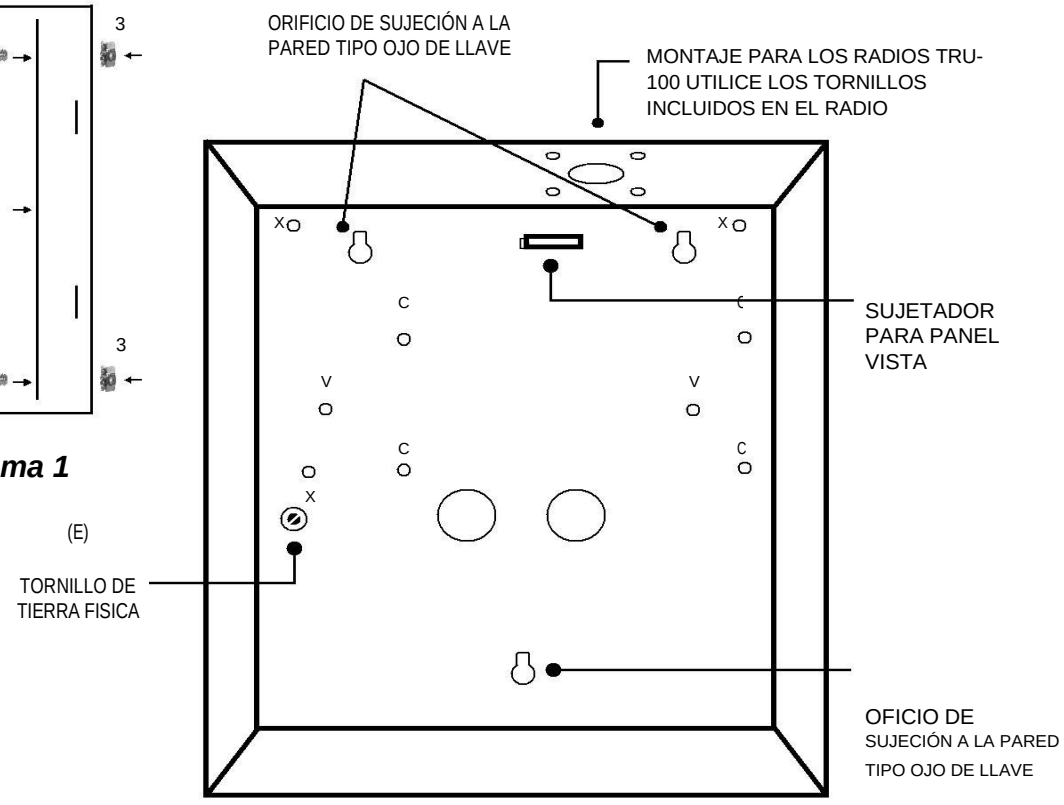

Esquema 2